

(3) Vorbereitung des Bauplatzes



Gerade Freiflächen für Materiallagerung bereithalten!



Um Material auf der Sohle zu lagern



Befestigte Auffahrt um bis ans Fundament fahren zu können



(4) Anlieferung des SkanBlo-Hauses



Teerpappe im Außenbereich bauseitig verlegt



Kleinmaterial auf Paletten




Gleichzeitig Materialkontrolle

(4) Anlieferung des SkanBlo-Hauses



Achtung bei wenig Platz einen Autokran bestellen!

(5) Aufstellen der Blockbohlen Außenwände

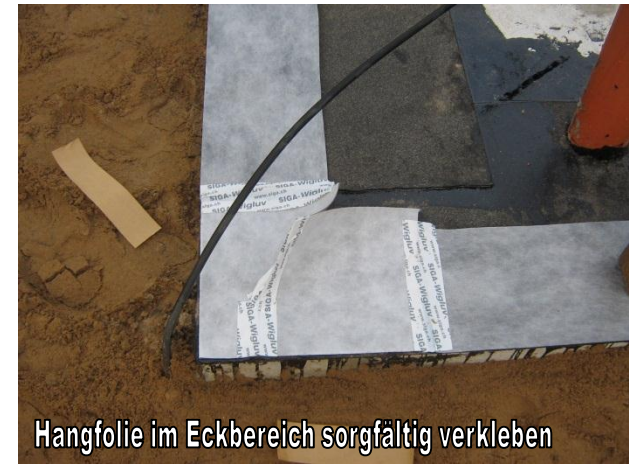

(5) Aufstellen der Blockbohlen Außenwände



1. Bohlen auslegen



Montage der Blockbohlen



Immer ein Schlagholz benutzen, nie direkt aufs Holz schlagen!



Bohle verdreht? Dann mit Schraubzwinge nachhelfen!

(5) Aufstellen der Blockbohlen Außenwände



(6) Montage der Luftschichthölzer



Abstand zum Boden!



Lotrecht!



Giebel ganze Länge!



Eckbereich

(6) Montage Luftschichthölzer



(7) Montage der diffusionsoffenen Windpappe



(8) Montage der Schwellhölzer



Schwerlastdübel für Schwellen



Schwellen montiert lt. Statik!



(9) Montage der Außenwandpfosten



(10) Montage des Ringbalkens und der Sturzhölzer



Fenstersturz



Ohne Sturz, nur Doppelringbalken



Wenn tragende Innenwände vor dem Richten, dann Dampfsperre!



Ecken geblattet!

(11) Montage des Dachstuhls



Dach wird gerichtet



Dach wird gerichtet!



Überhangsparren werden montiert



08/06/2011

(12) Aufsetzen der Giebelbohlen



Fetten vor Ort anpassen! Bohlen ausklinken



Bohlen können auch nachher abgesägt werden! !!



Wichtig! Gut abkleben!



Bohlenstücke einpassen!

(13) Montage des Giebelunterschlages / Sichtschalung



(14) Montage der Unterspannbahn und Dachlattung



- Traufdetail mit Traufbohle



(15) Stirnbretter und Giebelverkleidungen

S
t
i
r
n
b
r
e
t
t
e
r



1x 17,5cm Stirnbrett am Giebel u. Traufe



Stirnbretter mit verzinkten Nägeln!



Fertiges Giebelgesims



Fertiges Giebelgesims

(15) Stirnbretter und Giebelverkleidungen



Anschlüsse-Vordach u.
Gauben



Giebelohr mit Blockbohlen-ggf.
überstehende Bohlen absägen

(16) Verlegen der Dacheindeckung



(17) Vorbereitung für die Montage der Fenster- und Türelemente



Windpappe abschneiden



Seitenansicht der Wand



Querriegel vor Fenstermontage einbauen!



Fertig zum Ableisten

(18) Montage der Fenster- und Türelemente



Querrigel und Stütze



Windpappe am Blendrahmen ankleben mit Silicone bevor Fenster montiert wird



Sohlbankprofil besonders sorgfältig abkleben!



Außenfensterbank- Montage

(18) Montage der Fenster- und Türelemente



Elemente genau vermitteln!



Ordentlich abkleben
mit Wigluv oder
Rissan

(18) Montage der Fenster- und Türelemente



Bodentiefe Elemente mit Lärchenschwelle



Hier mit Holzaußenbank



Windpappe am Blendrahmen abdichten



Innenansicht vorm ausschäumen

(19) Montage der Außenableistungen



(19) Montage der Außenableistungen



(20) Montage der Dachüberstandsverkleidung



Ausführung schräg / gerade



Ausführung gerade ohne Lüftungsband bei Vollsparrendämmung



Mit Lüftungsgitter



Winkelbereich

(20) Montage der Dachüberstandsverkleidung

